


# МЕХАНИЗМ ПОДЪЁМА ДВЕРИ JET 327

Инструкция по установке




## Комплектация

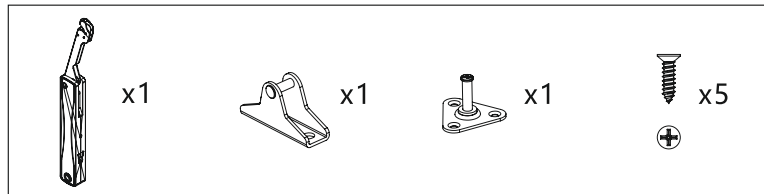

## Характеристики



Артикул	LF	КН
M327L	520-920	240-500mm
M327M	1200-1750	
M327H	1500-2240	

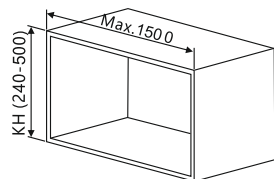

LF = КН x ((вес двери + вес ручки))

Примечание: если используется 2 механизма, то значение LF увеличивается на 50%


## Схема установки. Размеры, мм.

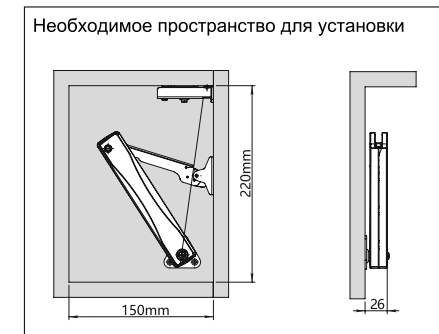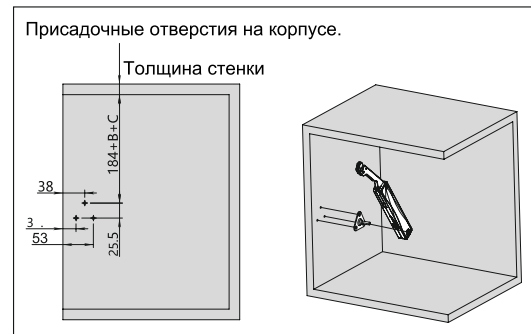


В - высота монтажной планки петли.

В	0mm	2mm	4mm	9mm	18mm
Значение	H=0	H=2	H=4	H=9	H=18

С - наложение петли.




## Схема установки. Размеры, мм. мм.

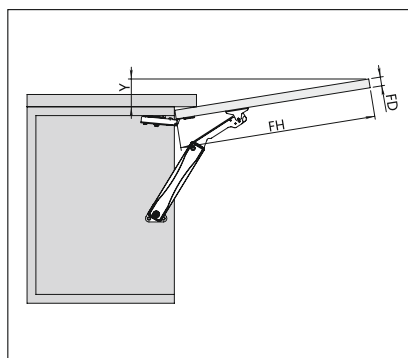

$$Y = (FH - a) \times 0.2$$


FH = высота двери

FD(mm)	16	19	22	24
a(mm)	42	31	20	12

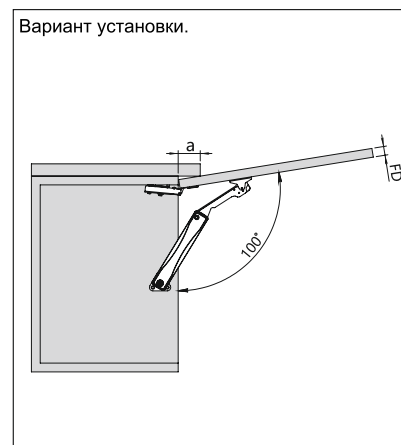


FD(mm)	16	19	22	24
a(mm)	42	31	20	12

## Минимально допустимые расстояния

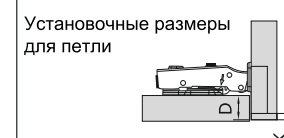

K(mm)	3	4	5	6	Высота планки
	H=0				
D(mm)	15	16	17	18	H=2
	11	12	13	14	H=4
	6	7	8	9	H=9

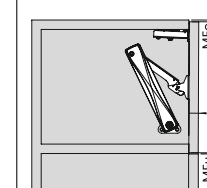

FD=	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
K=3 MFo=	0.7	0.9	1.2	1.5	1.8	2.2	2.6	3.2	3.8	4.5	5.3
K=4 MFo=	0.7	0.9	1.1	1.4	1.8	2.1	2.5	3.0	3.5	4.4	4.9
K=5 MFo=	0.6	0.9	1.1	1.4	1.7	2.0	2.4	2.9	3.4	3.9	4.6
K=6 MFo=	0.6	0.8	1.1	1.3	1.6	2.0	2.4	2.8	3.2	3.8	4.4

MFu=1.5mm

FD - толщина стенки


MFo - верхний зазор MFu - нижний зазор

# МЕХАНИЗМ ПОДЪЁМА ДВЕРИ JET 327

Инструкция по установке



## Монтаж


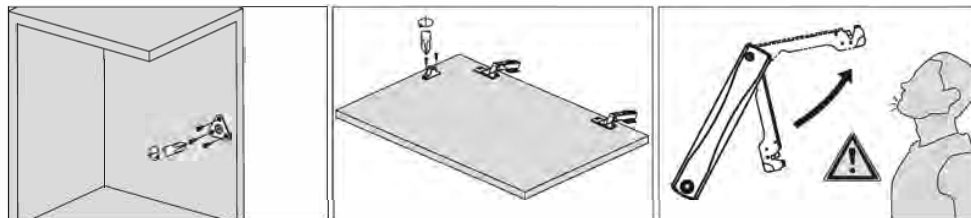


Совместите установочные отверстия и закрепите саморезами.


Установите петли и ответную планку на дверь

Внимание! Во избежание травм, не нажимайте на рычаг без установленного фасада!




## Регулировка фасада

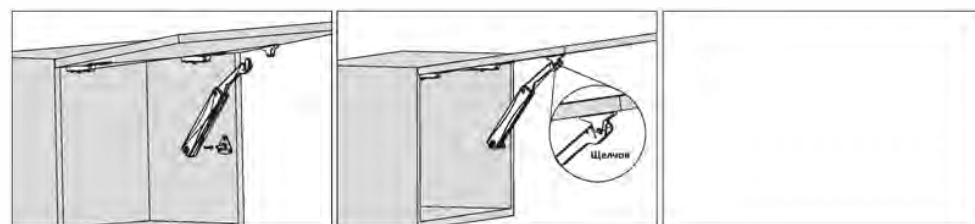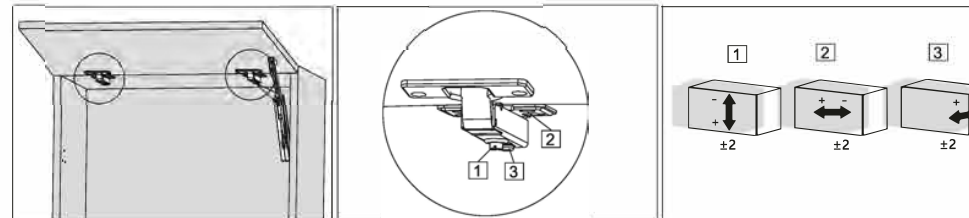

## Демонтаж

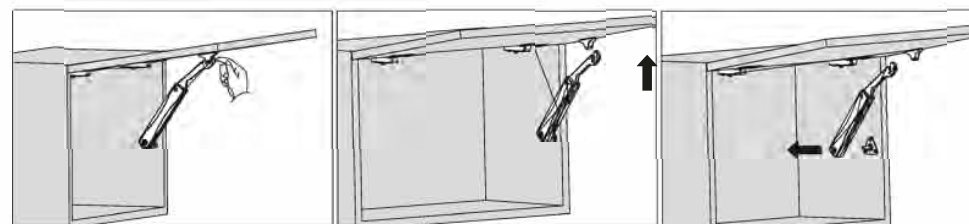

## Регулировка открытия двери

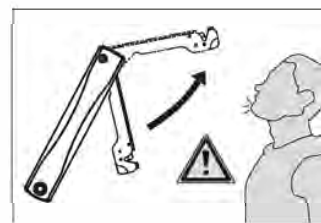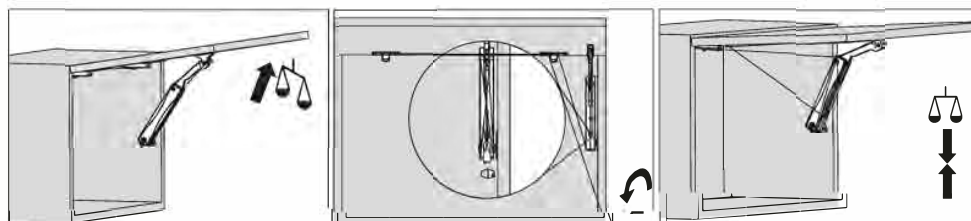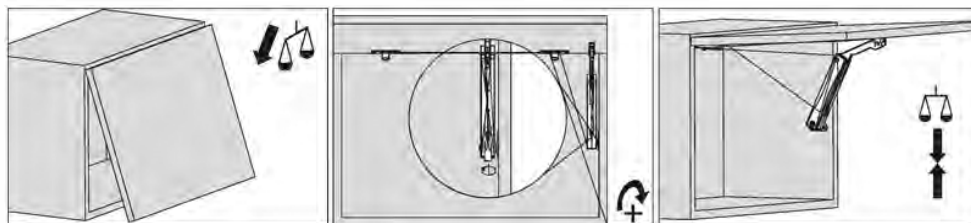

Внимание! Во избежание травм, не нажимайте на рычаг без установленного фасада!

Монтаж механизма осуществлять строго в соответствии с инструкцией.

При сборке и монтаже рекомендуется пользоваться услугами специалистов по сборке мебели. В случае неквалифицированной сборки возможны появления недостатков в изделиях, уменьшение срока службы, возникновение опасности для жизни людей и сохранности прочего имущества.

Гарантийный срок: 12 месяцев