



- ① Подготовьте отверстия $\varnothing 2.5\text{mm}$ в соответствии со схемой присадки

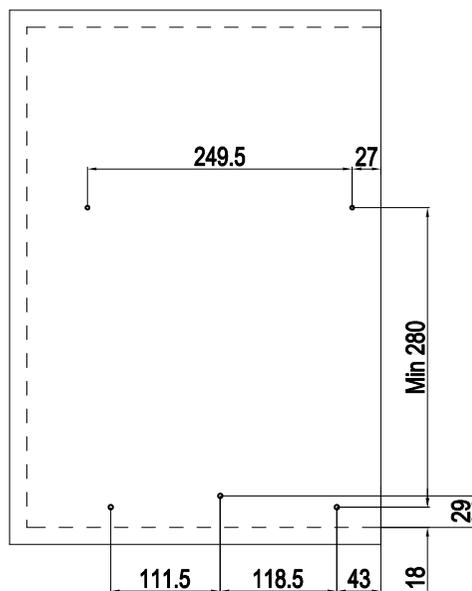


Наименование		Кол-во
Саморез 4*20		10шт.
Нижнее крепление		2шт.
Верхнее крепление		2шт.
Выдвигающаяся часть нижнего крепления		2шт.
Алюм. профиль		2шт.
Поддон		1шт.
Высокая сетка		1шт.
Плоская сетка		1шт.

- ② Соберите телескопическую рамку, затем установите рамку и верхние крепления в корпус, и зафиксируйте саморезами.

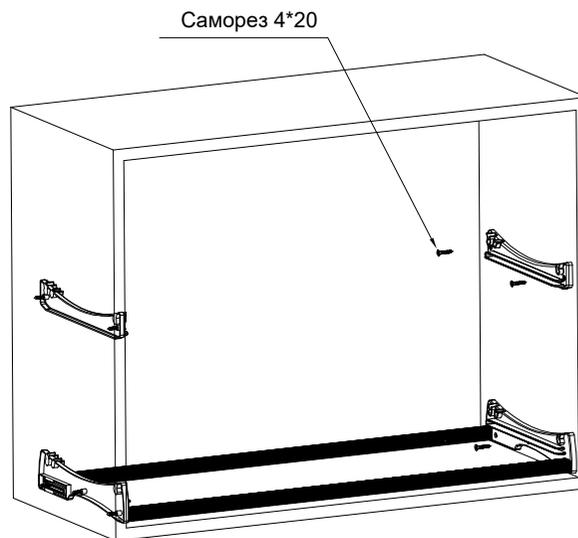

- ③ Установите сетки в крепления

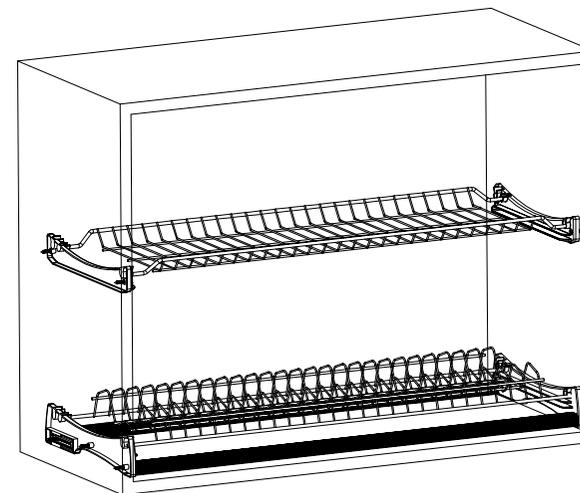

- ④ Установите поддон в рамку

